



ПРИСТЕННЫЙ ВЫТЯЖНОЙ

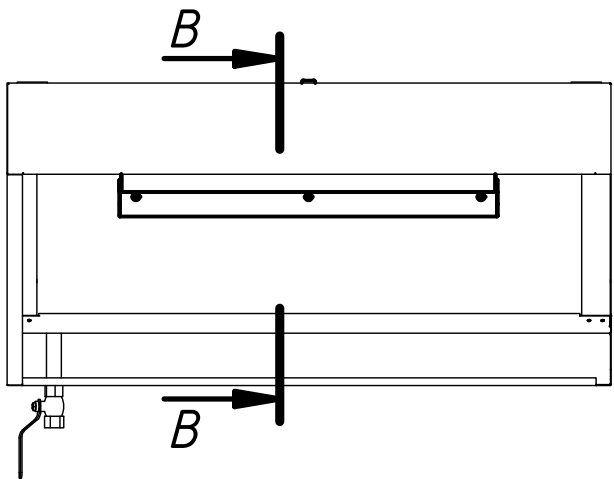


B-B (1:7)

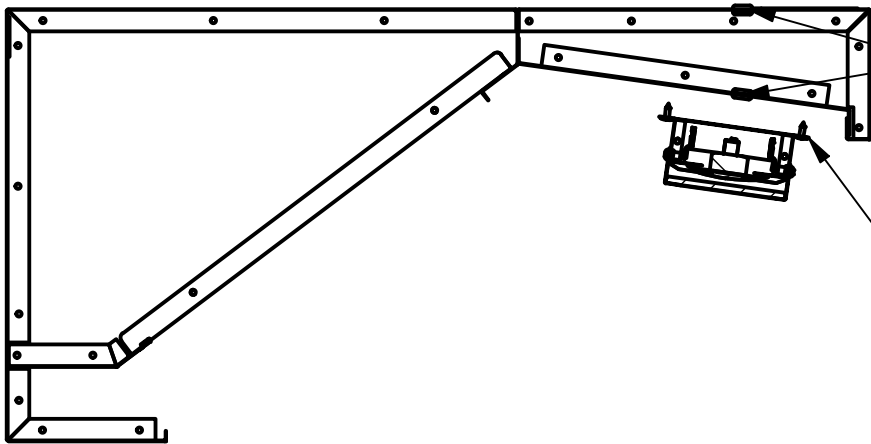


в передней части и верхней внутренней вставке просверлить отверстие $\Phi 13\text{мм}$, установить в отверстия резиновое кольцо

светильник закрепить на верхней внутренней вставке с помощью саморезов

ПРИСТЕННЫЙ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ

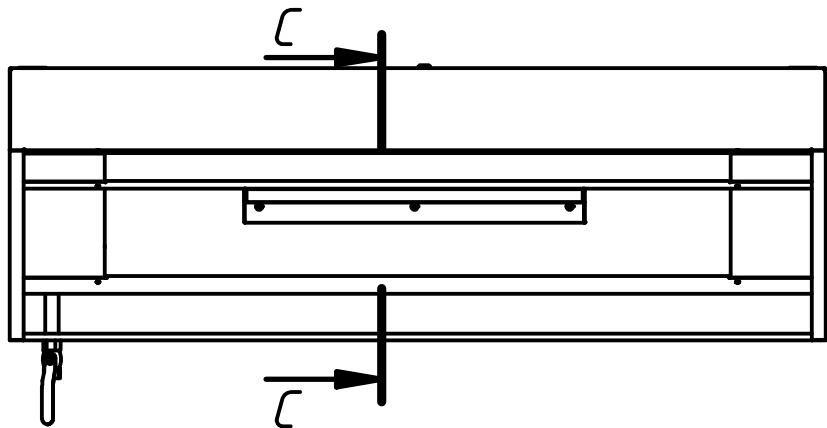


C-C (1:7)

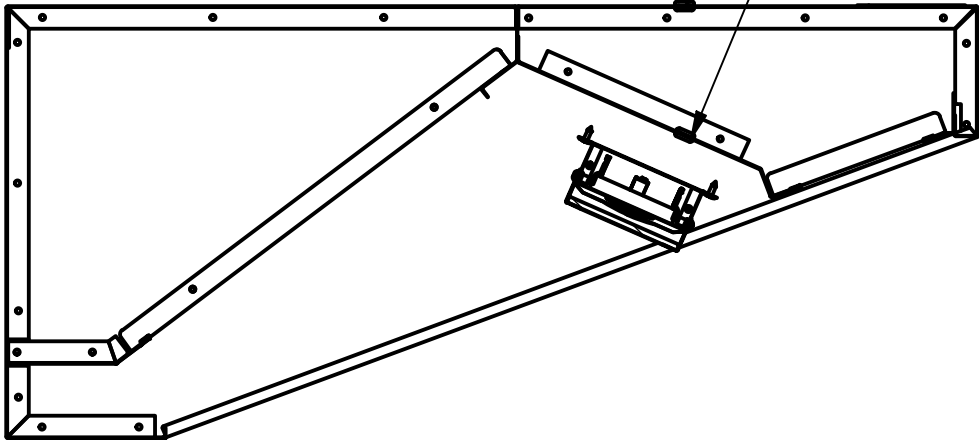


отверстия под проводку

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРИТОЧНЫЙ

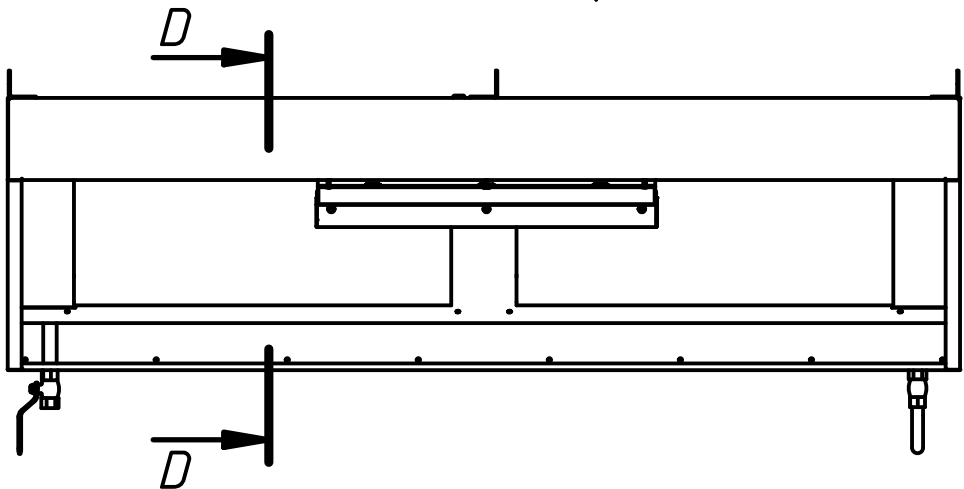

D-D (0,09:1)

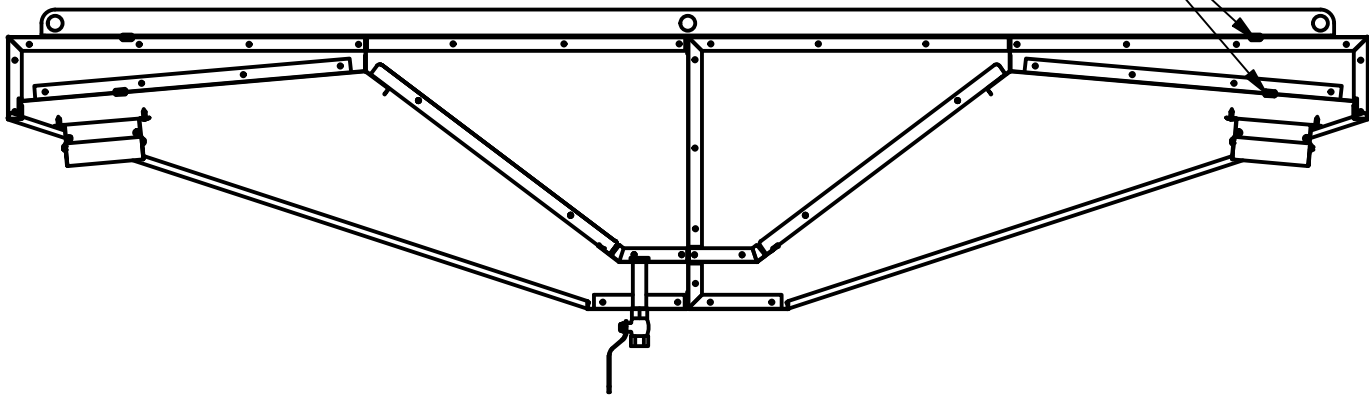

отверстия под проводку