


# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

## СТЕЛЛАЖ КУХОННЫЙ КАУМАН

### СК - 251, 241, 451, 441

#### Комплектация:

1. Стойка - 4 шт.
2. Полка (полка перфорированная) - 4 шт.
3. Укосина (пластина) - 16 шт.
4. Опора регулируемая треугольная - 4 шт.
5. Винт M6x16 - 64 шт.
6. Шайба-гровер d6 - 64 шт.
7. Гайка M6 - 64 шт.

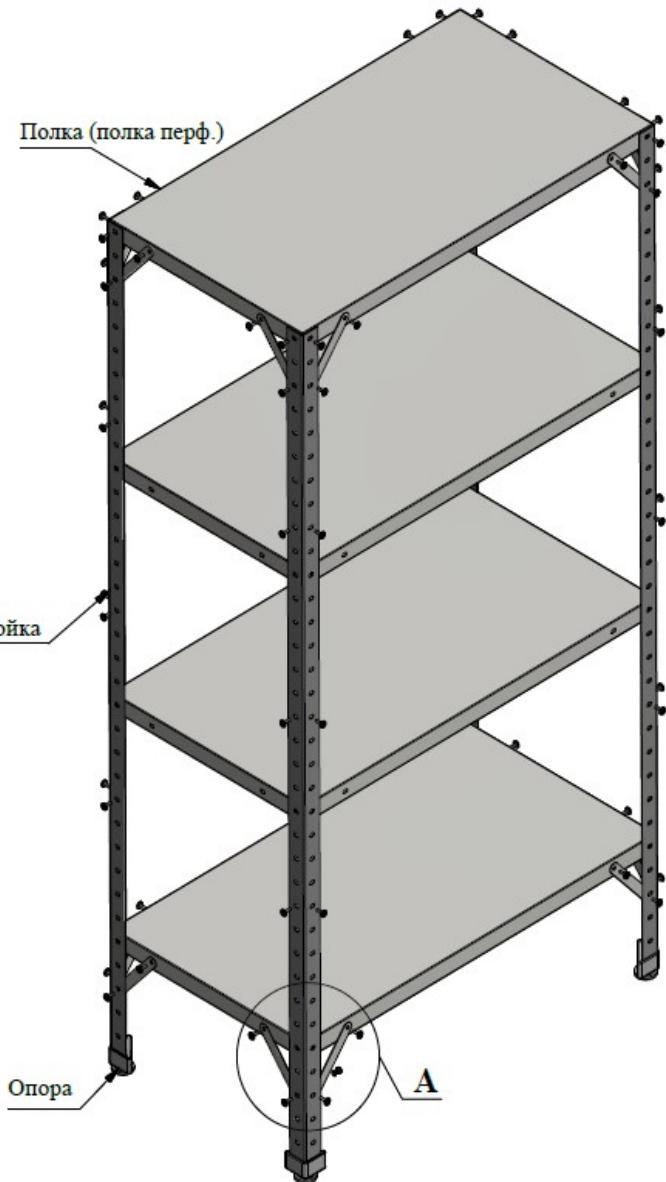

#### Последовательность сборки стеллажа:

1. Установить опоры на стойки.
2. Закрепить полки к стойкам.

Каждая полка крепится на 8 винтов. Головки винтов - с наружной стороны стеллажа.

С внутренней стороны полок винты фиксируются шайбами-гровер и гайками.

Гайки до конца не затягивать. Расположение полок регулируется по высоте - по желанию заказчика.

3. Верхнюю и нижнюю полки дополнительно закрепить к стойкам при помощи укосин и крепежа.

Расположение укосин: на каждой стороне - две сверху и две снизу (см. эскизы).

К стойкам укосины крепятся с внутренней части уголка, к полкам - с наружной стороны.

4. Установить стеллаж на ровную поверхность (пол).

5. Затянуть все гайки.

6. Отрегулировать по высоте опоры.