


Инструкция по сборке

Ванна моечная KAYMAN цельнотянутая, каркас разборный (с крылом_Левая/Правая)

Внимание! Сборку и монтаж оборудования производить в перчатках.

Комплектация:

1. Нога - **4шт.**
2. Перемычка верхняя поперечная - **2шт.**
3. Перемычка верхняя продольная - **2шт.**
4. Перемычка нижняя поперечная - **2шт.**
5. Перемычка нижняя продольная - **2шт.**
6. Укосина - **12шт.**
7. Столешница с емкостью и крылом – **1шт.**
8. Усилитель столешницы – **2*(3**) шт.**
*- для ВМЦ – 314(414)_126 Л/П, ВМЦ – 314/414_127 Л/П
**- для ВМЦ – 314(414)_147 Л/П
9. Винт М6х16 - **40шт.**
10. Шайба-гровер d6 - **40шт.**
11. Гайка М6 - **40шт.**
12. Опора регулир. треугольная - **4шт.**

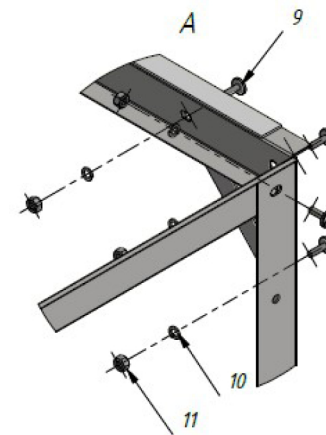

Порядок сборки

Собрать две боковины, соединив по две ноги (1) с перемычкой верхней поперечной (2) и перемычкой нижней поперечной (4) при помощи крепежа (Винт М6х16 (9), шайба-гровер d6 (10), гайка М6 (11)), не затягивая.

Боковины соединить между собой при помощи перемычки верхней продольной (3) и перемычки нижней продольной (5)

Стянуть все верхние и нижние перемычки с ногами при помощи укосин (6).

На отгибы перемычек верхних продольных установить (вложить) усилители (8).

Выровнять каркас, окончательно затянуть крепеж.

Установить опоры регулируемые (12) на каркас.

Снять защитную пленку с монтажной ленты.

Установить столешницу с емкостью и крылом (7) на каркас.

Выровнять ванну моечную по высоте, используя регулируемые опоры (12).

