


# Инструкция по сборке **Ванна моечная сварная, с крылом (разборная)** **KAYMAN**


**Внимание!** Сборку и монтаж оборудования производить в перчатках.

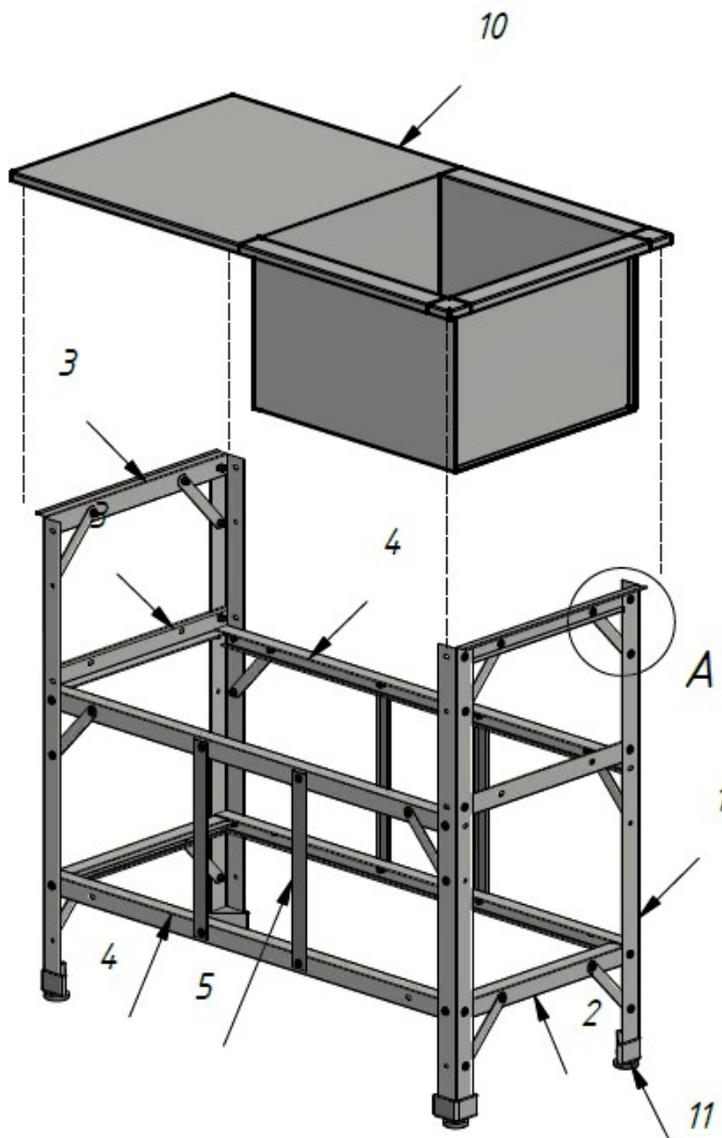

**А**

## Комплектация:

1. Нога - 4шт.
2. Перемычка нижняя поперечная - 2шт.
3. Перемычка верхняя поперечная - 4шт.
4. Перемычка продольная - 4шт.
5. Перемычка вертикальная – 4шт.
6. Укосина - 12шт.
7. Винт М6х16 - 52шт.
8. Шайба-гровер d6 - 52шт.
9. Гайка М6 - 52шт.
10. Ёмкость сварная (с крылом) - 1шт.
11. Опора регулир. треугольная - 4шт.

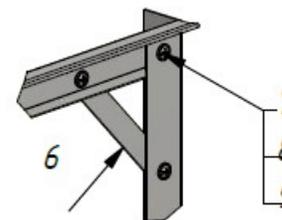

## **А** Порядок сборки

Собрать две боковины, соединив по две ноги (1) с перемычкой нижней поперечной (2) и перемычками верхними поперечными (3) при помощи крепежа (винт М6х16 (7), шайба-гровер d6 (8), гайка М6 (9)), не затягивая.

Боковины соединить между собой при помощи перемычек продольных (4).

Установить вертикальные перемычки (5).

Стянуть все перемычки с ногами при помощи укосин (6).

Выровнять получившийся каркас.

Окончательно затянуть крепеж.

Установить опоры регулируемые (11) на каркас.

Установить ёмкость сварную с крылом (10) на каркас.

Выровнять ванну моечную по высоте, используя регулируемые опоры (11).