

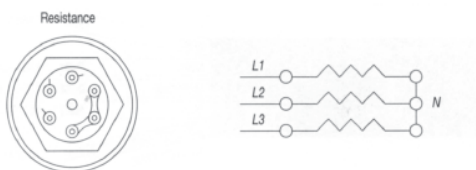
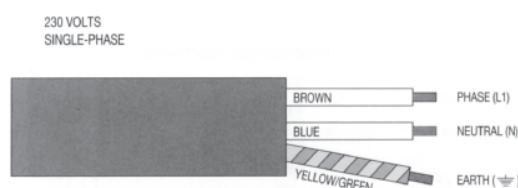


ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ

Connection of the resistance

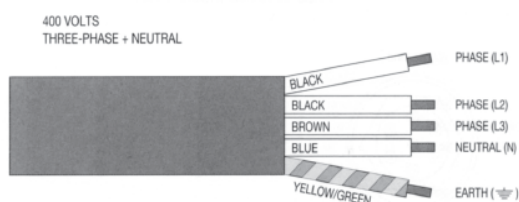

Electrical feeding variance

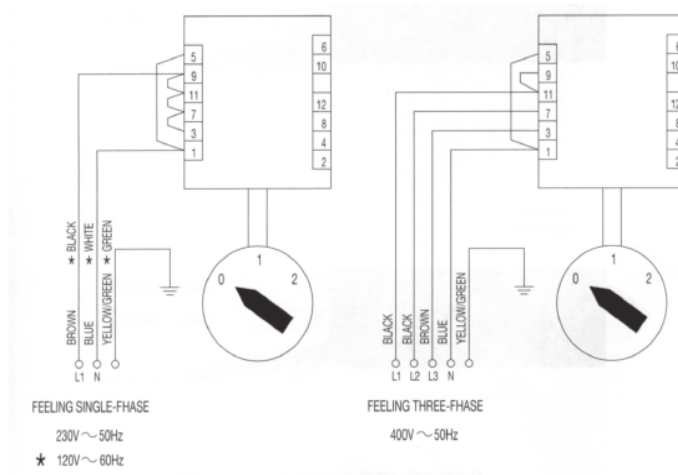

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ

Перед установкой бойлер и водяной контур машины не содержат воды, чтобы избежать возможного повреждения из-за замерзания.

- 1) Машины должны питаться только холодной водой.
- 2) Если давление в сети выше 0,6 МПа (6 бар), необходимо установить редуктор давления и отрегулировать максимальное выходное давление 0,6 МПа (6 бар).
- 3) Подсоедините дренажный шланг к поддону, избегая чрезмерно жестких изгибов и обеспечив достаточный наклон для облегчения оттока воды.
- 4) Подсоедините шланг 3/8 "к водопроводу, а затем к умягчителю воды и к машине. Подключение к водопроводу должно осуществляться с соблюдением действующих местных норм.

ВНИМАНИЕ Умягчитель воды незаменим для правильной работы машины, для приготовления качественного эспresso и для продления срока службы компонентов, поскольку он очищает воду от известкового налета и остатков, которые в противном случае сокращают срок службы машины.

Несоблюдение вышеназванных указаний освобождает производителя от всякой ответственности.

Перед подсоединением трубы к впускному патрубку насоса, откройте кран и пропустите воду через умягчитель в течение примерно двух минут, чтобы удалить возможные загрязнения.